

Telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Nema signala		FM radio suspendovan
	Jačina signala		Reprodukcija muzike je u toku
	Pretraživanje mreže		Reprodukcija muzike je pauzirana
	GPRS mreža je povezana		Nova tekstualna poruka (SMS)
	EDGE mreža je povezana		Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Poziv je u toku		Nova e-poruka
	Web pretraga		Nova konfiguraciona poruka
	Povezivanje sa bezbednom web stranicom		Nova push poruka
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)		Nova govorna poruka
	Preusmeravanje poziva je aktivirano		Normalni profil je aktiviran
	Nema SIM kartice		Nečujni profil je aktiviran
	Bluetooth je aktiviran		Nivo napunjenosti baterije
	Alarm je aktiviran		10:00
	Memorijska kartica je ubačena		Trenutno vreme
	FM radio je uključen		

Odgovor na poziv

- Kada primate poziv, pritisnite taster [↶].
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster [✎].

Pozivanje nedavno pozvanog broja

- U pasivnom režimu rada pritisnite [↶] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
- Listajte nalevo ili nadesno da biste izabrali tip poziva.
- Listajte nagore ili nadole da biste izabrali broj ili ime.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste prikazali detalje poziva ili [↶] da biste pozvali broj.

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu tona zvona

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Zvučni profil**.
- Dođite do profila koji koristite.

Ukoliko koristite nečujni režim, podešavanje jačine tona zvona nije moguće.


- Pritisnite **<Izmeni>** → **Glasnoća**.
- Dođite do **Upozorenje na poziv**.
- Prilagodite jačinu zvuka pomeranjem nalevo ili nadesno i pritisnite **<Sačuvaj>**.

Postavljanje SIM kartice i baterije

- Skinite zadnji poklopac i ubacite SIM karticu.




- Ubacite bateriju i vratite zadnji poklopac.

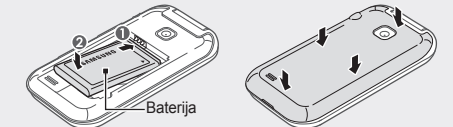

Punjenje baterije

- Priključite putni ispravljač u višenamensku utičnicu.
- Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.

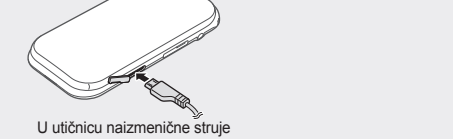


- Nemojte da vadite bateriju iz telefona pre nego što isključite putni ispravljač. U suprotnom, telefon se može oštetiti.
- Da biste sačuvali energiju, isključite putni ispravljač kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač za isključivanje, tako da ga morate izvaditi iz utičnice da biste prekinuli napajanje električnom energijom. Putni ispravljač treba da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionarno)

Telefon podržava microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

- Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo preko telefona.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratice vek trajanja memorijskih kartica.

- Skinite zadnji poklopac.
- Ubacite memorijsku karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenuti nagore.

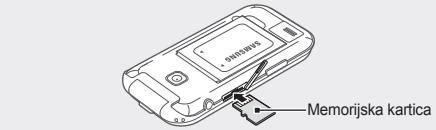

- Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.

- Vratite zadnji poklopac.

Ikone sa uputstvima

	Napomena: napomene, saveti o korišćenju ili dodatne informacije
→	Zatim: redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U režimu menija, izaberite Poruke → Kreiraj poruku (predstavljeno opcijom Poruke , a sledi opcija Kreiraj poruku)
[]	Pravougaone zgrade: tasteri telefona; na primer: [✎] (predstavlja taster za uključivanje ili isključivanje/prekidanje poziva)
< >	Uglaste zgrade: softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <OK> (predstavlja softverski taster OK)

Uključivanje ili isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

- Pritisnite i držite [✎].
- Unesite svoj PIN i pritisnite **<Potvrdi>** (ako je neophodno).

Ako baterija ostane ispražnjena ili je izvađena iz uređaja, datum i vreme će se poništiti.

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

- Pritisnite i zadržite [✱] da biste izabrali režim unosa ili promenili jezik unosa.

T9 režim
<ol style="list-style-type: none">Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tastere da biste uneli čitavu reč. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [0] da biste uneli razmak. Ako se prava reč ne prikaže na ekranu, pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole da biste izabrali drugu reč.

ABC režim
Pritiskajte odgovarajući alfanumerički taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
Numerički režim
Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli broj.
Režim za unos simbola
Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli simbol.

- Pritisnite taster za navigaciju da biste pomerili kursor.
 - Pritisnite **<Obriši>** da biste obrisali jedan po jedan znak. Da biste izbrisali sve znakove, pritisnite i držite **<Obriši>**.
 - Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite **[0]**.
 - Da biste prešli u sledeći red, tri puta pritisnite **[0]**.
 - Da biste uneli znake interpunkcije, pritisnite **[1]**.

Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih poruka
<ol style="list-style-type: none">U režimu rada „Meni“ izaberite Poruke → Prijemno sanduče. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Upućivanje lažnih poziva

Telefon možete da podesite tako da simulira dolazni poziv kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor.

Aktiviranje funkcije lažnog poziva
U režimu rada „Meni“ izaberite Podešav. → Poziv → Lažni poziv → Tasterska prečica za lažni poziv → Uključeno .
Ostvarivanje lažnog poziva
U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster za navigaciju nadole.

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog lokatora će automatski poslati kontakt broj u telefone dva primaoca kako bi vam pomogao da pronađete i povratite svoj telefon. Da biste aktivirali mobilni tražilac,

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Bezbednost** → **Mobile tracker**.
- Unesite šifru i pritisnite **<OK>**.

Kada prvi put pristupite mobilnom tražiocu, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite lozinku.

Podešavanje jačine zvuka tokom poziva
Dok je poziv u toku, pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole da biste podesili jačinu tona u slušalici.
 U bučnom okruženju možda nećete čuti poziv kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

Promena tona zvona

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Zvučni profil**.
- Dođite do profila koji koristite.

Ukoliko koristite nečujan profil, nije vam dozvoljeno da menjate ton zvona.

- Pritisnite **<Izmeni>** → **Ton zvona za glasovne pozive**.
- Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
- Izaberite ton zvona.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

Koristite pametan početni ekran

Pametan početni ekran vam omogućava da pristupite omiljenim aplikacijama i kontaktima i prikažete predstojeće događaje ili zadatke. Pametan početni ekran možete da prilagodite u skladu sa željenim postavkama i potrebama.

Kada koristite pametan početni ekran, taster za navigaciju ne može da se koristi kao prečica.

Da biste dodali stavke pametnom početnom ekranu
<ol style="list-style-type: none">U režimu rada „Meni“ izaberite Podešav. → Ekran → Pametan početni ekran i listajte levo ili desno do pametnog početnog ekrana. Pritisnite <Izmeni>. Izaberite stavke koje će biti prikazane na pametnom početnom ekranu.

Na traci sa alatkama za prečice možete dodati ili izbrisati prečice po želji. Pritisnite **<Opcije>** → **Izmeni prečice**.

- Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.
- Pritisnite taster za potvrdu.

Možete da izaberete drugačiji stil pasivnog ekrana. U režimu rada „Meni“ izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran** i listajte levo ili desno do željenog stila.

Pristup stavkama pametnog početnog ekrana
Koristite taster za navigaciju za listanje stavki na pametnom početnom ekranu i pritisnite taster za potvrdu da biste izabrali stavku.
Unos teksta
Promena režima unosa teksta

- Pritisnite i držite **[#]** da biste se prebacivali između T9 i ABC režima. U zavisnosti od zemlje, možda ćete moći da pristupite rehimu unosa teksta za svoj jezik.
- Pritisnite **[#]** da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite **[✱]** da biste režim prebacili na režim za unos simbola.

Taster	Funkcija
1	Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5.1 kada su priključene slušalice.
2	Izbor zvučnog efekta
3	Aktivira ili deaktivira nasumični režim
4	Promena režima ponavljanja

Slušanje FM radija

- Priključite slušalice u telefon.
- U režimu rada „Meni“ izaberite **Aplikac.** → **FM radio**.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli radio.
- Pritisnite **<Da>** da biste pokrenuli automatsko podešavanje.

Radio automatski traži i čuva dostupne stanice.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje stanica.

- FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Uključivanje ili isključivanje radija
Navigacija	<ul style="list-style-type: none">Nalevo/nadesno: Precizno podesite frekvenciju; potražite dostupnu radio stanicu (pritisnite i zadržite) Nagore/nadole: Podešavanje jačine zvuka

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

- U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** da biste pristupili režimu rada „Meni“.

Možda će biti potrebno da pritisnite taster za potvrdu da biste pristupili režimu „Meni“ u zavisnosti od regiona ili provajdera.

- Koristite taster za navigaciju da biste došli do menija ili opcije.
- Pritisnite taster **<Izaberi>** ili taster za potvrdu da biste potvrdili izbor označene opcije.
- Pritisnite **<Nazad>** da biste se popeli za jedan nivo; pritisnite [✎] da biste se vratili u pasivni režim rada.

- Kada pristupate meniju za koji je neophodan PIN2 kôd, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Pozivanje

- U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
- Pritisnite taster [↶] da biste pozvali broj.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster [✎].

Dodavanje novog kontakta

Memorijska lokacija za čuvanje novih kontakata može biti unapred podešena u zavisnosti od vašeg provajdera. Da biste promenili memorijsku lokaciju, u režimu rada „Meni“ izaberite **Kontakti** → **<Opcije>** → **Podešavanja** → **Sačuvaj nove kontakte** **u** → memorijsku lokaciju.

- U pasivnom režimu rada, unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>**.
- Izaberite **Dodaj u kontakte** → **Kreiraj kontakt** → memorijsku lokaciju (ukoliko je neophodno).
- Izaberite tip broja (ako je potrebno).
- Unesite informacije o kontaktu.
- Pritisnite taster za potvrdu ili **<Opcije>** → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Slanje i prikaz poruka

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

- U režimu rada „Meni“ izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku**.
- Unesite broj odredišta i listajte nadole.
- Unesite tekst poruke. *Pogledajte odeljak „Unos teksta“*.

Da biste poslali tekstualnu poruku, pređite na korak 5. Da biste dodali multimedijalni sadržaj, nastavite sa korakom 4.

- Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.

Izjava o usaglašenosti <p>Samsung Electronics izjavljuje da ovaj uređaj ispunjava osnovne zahteve i relevantne odredbe Direktive 1999/5/EC. Idite na <i>www.samsung.com/mobile_doc</i> da biste pogledali Izjavu o usaglašenosti.</p>
--

C
€
0168